



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Велокомпьютер беспроводной INBIKE 2.1"




СОДЕРЖАНИЕ

1. Функции	3
2. Установка	3
3. Эксплуатация	4
4. Параметры	4
5. Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества	6
Товар ненадлежащего качества	7

1. Функции

- Часы;
- Секундомер;
- Средняя скорость;
- Время езды;
- Скорость езды;
- Общее расстояние/общий пробег;
- Максимальная скорость;
- светодиодная подсветка;
- Дальность езды.

2. Установка

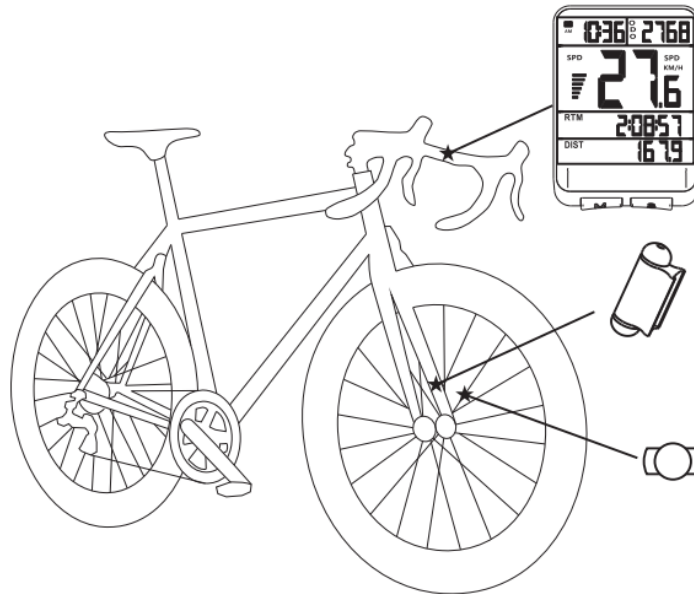


Установка аккумулятора:


Вставьте монету в зазор крышки аккумуляторного отсека, затем поверните ее против часовой стрелки, чтобы открыть крышку аккумуляторного отсека, установите аккумулятор и закройте его.

Установка кронштейна:

Для лучшей фиксации установите кронштейн с резиновой прокладкой.

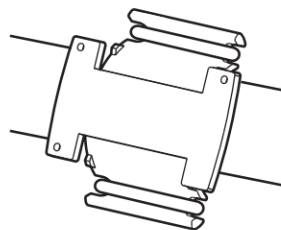


Примечание. Кронштейн можно разделить на две части, чтобы адаптироваться к разным рукояткам.

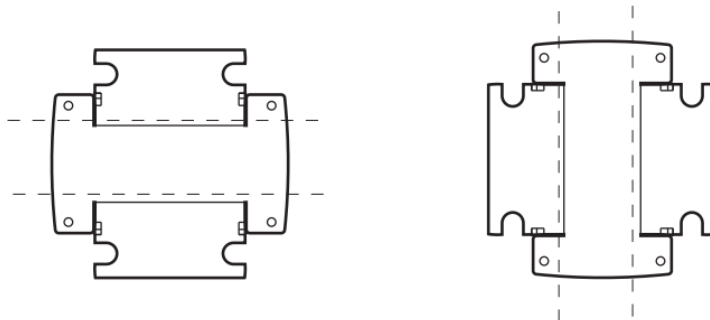


Установка устройства:

Установите в кронштейн и надежно закрепите.

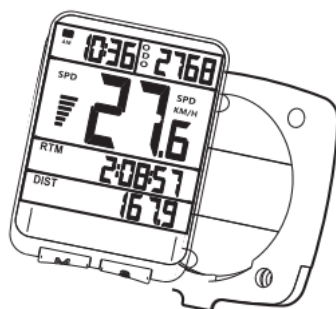

Установка передатчика:

Прикрепите датчик надписью «Sensor» к магниту. Закрепите магнит винтом на спице. Максимальное расстояние между датчиком и передатчиком 80 см. Минимальное расстояние между магнитом и датчиком 5 мм.

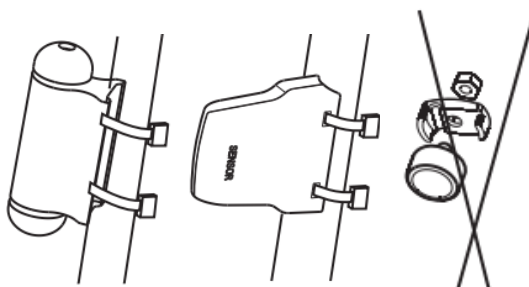

3. Эксплуатация

Система будет перезагружена при замене батареи (все записи будут удалены).

Перезагрузите устройство перед первым использованием.

Чтобы войти в настройки системы (окружность колеса, единица измерения, время, формат времени, пробег):

1. При установке батареи;
2. Удерживайте кнопку «Mode».

Пожалуйста, правильно укажите диаметр своего колеса, это важно для точности измерений.

18 Inch	1436
20 Inch	1596
22 Inch	1759
24X1.75	1888
24 Inch	1916
24X1 3/8 Inch	1942
26X1.0	1973
26X1.50	2026
26X1.6	2051
26X2	2114
700X20C	2114
700X23C	2133
700X25C	2146
700X28C	2149
700X32C	2174
700X40C	2224

4. Параметры

Секундомер:

Нажмите [SET] для запуска секундомера, нажмите кнопку [SET] и удерживайте 2 секунды для сброса числового значения секундомера.

Пробег (DST):

Сохраните пройденное расстояние после очистки последних данных (т. е. исключая последние данные).

Время езды (RTM):

Запишите время езды, исключая последние удаленные данные.

Средняя скорость езды (AVG);**Максимальная скорость езды (MXS);****Общий пробег (ODO);****Подсветка:**

В любом режиме и удерживайте [SET] + [MODE], отображается «EL ON» или «EL OFF», в режиме «EL ON» нажмите любую клавишу, чтобы включить подсветку на 3 секунды, в режиме EL OFF подсветка отключится.

Клавиши C и операции:

Функциональная клавиша [Mode];**Функциональная клавиша [SET]:**

Настройка значения.

Очистка данных:

Нажимайте кнопку [SET] в течение 3 секунд в режиме DST/RTM/AVG/MAX, пока дисплей не отобразится «RESET» и не замигает два раза, затем данные покажут ноль, данные о поездке в текущем режиме будут равны нулю, если не касаться кнопок.

Прочее:

1. Устройство перейдет в состояние покоя через 4 минуты неиспользования;
2. При движении устройство включится автоматически.

Замена батареи:

Используйте батарею CR2032, анодная (+) сторона батареи должна быть направлена к крышке батарейного отсека.

5. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!